SAMSUNG

MODE D’EMPLOI

SM-R375

Français (CA). 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Démarrage

4 À lire avant utilisation

8 Présentation de la montre

8 Contenu du coffret

9 Galaxy Fit©

10 Chargeur

10 Pile

10 Charger la pile

13 Astuces et précautions relatives au chargement de la pile

14 Porter la Galaxy Fit©

14 Mettre la Galaxy Fit© à votre poignet

14 Conseils et précautions à propos du bracelet

15 Retirer la Galaxy Fit©

15 Remplacer le bracelet

16 Allumer et éteindre la Galaxy Fit©

17 Connecter le bracelet à un appareil mobile

17 Installer l'application Galaxy Wearable

17 Connecter la Galaxy Fit© à un appareil mobile par Bluetooth

19 Contrôler l'écran

19 Allumer l'écran

20 Composition de l'écran

21 Écran Montre

21 Écrans des widgets

22 Notifications

Widgets et fonctionnalités

23 Widget Samsung Health

23 Introduction

26 Informations supplémentaires

27 Pas

28 Sommeil

29 Fréquence cardiaque

31 Calories

32 Météo

33 Calendrier

Appli Galaxy Wearable

34 Introduction

35 Accueil

35 Pile
35 Samsung Health
36 Paramètres de santé
36 Alarme
37 Météo
37 Recherche de mon bracelet
37 Notifications
38 Widgets
38 Vibration
38 Avancés
39 Compte et sauvegarde
40 À propos du bracelet
41 À propos de Galaxy Wearable

41 Cadrans

Annexes

42 Dépannage

45 Retirer la pile

Renseignements sur la sécurité

Démarrage

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser la montre correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre montre.
- En fonction de votre zone géographique, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus présentés dans ce mode d'emploi peuvent différer des contenus de votre Galaxy Fit℮.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de la Galaxy Fit℮ ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec la Galaxy Fit℮ sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec la Galaxy Fit℮ peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la Galaxy Fit℮, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de la Galaxy Fit℮ ou installation de logiciels non officiels peut entrainer des dysfonctionnements de la Galaxy Fit℮ et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la Galaxy Fit℮, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.
- Ce produit contient des logiciels gratuits/libres. Pour lire les instructions sur l'affichage de la licence libre, allez au site Web de Samsung (opensource.samsung.com).
- La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

- Selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services, une protection pour écran est fixée pendant la production et la distribution. Les dommages causés à la protection pour écran ne sont pas couverts par la garantie.
- En raison de la nature de la Galaxy Fit℮, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entrainer des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
  - Il est recommandé d'éviter d' utiliser des graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes, et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas le produit.

Conserver la résistance de la montre à l'eau et à la poussière

Votre Galaxy Fit℮ est étanche à l'eau et à la poussière. Suivez scrupuleusement ces conseils pour conserver ses propriétés de résistance à l'eau et à la poussière. Sinon, cela pourrait l'endommager.

- N'exposez pas la Galaxy Fit℮ à de l'eau **en forts mouvements**.
- N'utilisez pas votre Galaxy Fit℮ lorsque vous plongez dans l'eau, faites de la plongée libre ou faites un sport en eau vive.
- Si la Galaxy Fit℮ ou vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de l'utiliser.
- Si la Galaxy Fit℮ est exposée à de l'eau douce, séchez-la soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si elle est exposée à d'autres liquides que l'eau douce, comme de l'eau salée, de l'eau ionisée ou une boisson alcoolisée, rincez la montre à l'eau douce immédiatement et séchez-la soigneusement avec un chiffon propre et doux. Sinon, le fonctionnement de la montre et son apparence pourraient être affectés.
- **Si vous laissez tomber ou si vous frappez la montre**, son étanchéité à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Ne démontez pas votre Galaxy Fit℮. Cela pourrait réduire les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière.
- N'exposez pas votre Galaxy Fit℮ à de brusques changements de température de l'air ou de l'eau.
- Ne séchez pas votre Galaxy Fit℮ avec un appareil chauffant, comme un séchoir à cheveux.
- Les propriétés de résistance à l'eau peuvent être réduites dans un sauna.
- Certaines fonctionnalités, comme l'écran, peuvent ne pas fonctionner correctement, **si la Galaxy Fit℮ est utilisée dans l'eau**.

- **Votre Galaxy Fit© a été testée dans un environnement contrôlé et a été certifiée étanche à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques. (Conformité aux exigences d'étanchéité jusqu'à une profondeur de 50 m, comme décrit par la norme internationale ISO 22810:2010, et votre Galaxy Fit© peut être utilisée en eau peu profonde. (Conformité aux exigences de résistance à la poussière, telles que décrites par la classification IEC 60529 IP6X.)**

Précautions en cas de surchauffe

Si vous ressentez un inconfort dû à une surchauffe pendant l'utilisation de la montre, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez-la de votre poignet.

Pour éviter des problèmes tels qu'un dysfonctionnement de la montre, un inconfort ou des dommages cutanés ou la décharge des piles, un avertissement apparait sur l'écran de la montre si elle atteint une température spécifique. Lorsque l'avertissement initial apparait, toutes les fonctions de la montre sont désactivées jusqu'à ce que la montre refroidisse à une température spécifique.

Si la température de la montre continue d'augmenter, un deuxième avertissement s'affiche. À ce moment, la montre s'éteint. N'utilisez pas la montre avant qu'elle ne refroidisse à une température spécifique.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d'endommager votre montre ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Nettoyer et entretenir la Galaxy Fit©

Respectez les consignes suivantes pour vous assurer du bon fonctionnement de la Galaxy Fit© et en maintenir l'apparence originale. Si vous ne respectez pas ces consignes, cela pourrait endommager la Galaxy Fit© et causer des irritations de la peau.

- Évitez d'exposer votre Galaxy Fit© à la poussière, la sueur, l'encre, l'huile et aux produits chimiques, comme les produits de beauté, les vaporisateurs antibactériens, les nettoyants pour les mains, les détergents et les insecticides. Cela pourrait endommager les composantes externes et internes de la Galaxy Fit© et ainsi nuire à son fonctionnement. Si votre Galaxy Fit© est exposée à l'une des substances précitées, utilisez un linge doux, non pelucheux, pour la nettoyer.

- N'utilisez pas de savon, de produits nettoyants, de matières abrasives et d'air comprimé pour nettoyer votre Galaxy Fit© et ne la nettoyez pas au moyen d'ondes ultrasoniques ou de sources de chaleur externes. Cela pourrait endommager la Galaxy Fit©. Essuyez bien la Galaxy Fit©, car des résidus de savon, de désinfectant pour les mains ou de produits nettoyants laissés sur la Galaxy Fit© pourraient entrainer des irritations de la peau.
- Nettoyez votre poignet et le bracelet après une activité ou après avoir transpiré. Nettoyez la Galaxy Fit© avec de l'eau douce, essuyez-la avec un chiffon imprégné d'alcool et séchez-la soigneusement.
- Pour essuyer de la crème solaire, de la lotion ou de l'huile, utilisez un détergent sans savon, puis rincez la Galaxy Fit© et séchez-la soigneusement.
- Si le bracelet de la Galaxy Fit© est souillé ou si des particules y sont collées, frottez-le avec une brosse en soie souple humide.

Faites attention aux possibilités d'allergie ou de sensibilité cutanées à certains matériaux de la Galaxy Fit©

- Samsung a effectué des tests sur la Galaxy Fit© afin de déterminer la présence de produits nocifs par le biais d'autorités de certification internes et externes, incluant un test pour toutes les matières entrant en contact avec la peau, un test sur la toxicité cutanée et un test sur le port de la Galaxy Fit©.
- La Galaxy Fit© contient du nickel. Prenez les précautions nécessaires si votre peau est hypersensible ou si vous êtes allergique à toute matière trouvée sur la Galaxy Fit©.
  - **Nickel** : La Galaxy Fit© contient une quantité de nickel inférieure à la limite définie par la norme européenne REACH. Ainsi, vous ne serez pas exposé au nickel contenu dans la Galaxy Fit©, et la Galaxy Fit© a satisfait le test de certification internationale. Cependant, si vous êtes sensible au nickel, faites attention lorsque vous utilisez la Galaxy Fit©.
- Seuls les matériaux satisfaisant les normes de la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), la règlementation des pays européens et les autres normes internationales sont utilisés pour fabriquer la Galaxy Fit©.
- Pour plus d'information à propos de la gestion des produits chimiques par Samsung, rendez-vous au site Web de Samsung :

  (https://www.samsung.com/ca/aboutsamsung/sustainability/environment/).

Présentation de la montre

Contenu du coffret

Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec la Galaxy Fit®, les images et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre Galaxy Fit®, et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung. Avant l'achat de tout accessoire, assurez-vous de leur compatibilité avec votre Galaxy Fit®.
- Certains accessoires peuvent ne pas avoir la même certification de résistance à l'eau et à la poussière que la Galaxy Fit®.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entrainer des problèmes de performances ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires peut changer selon les fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Galaxy Fit®

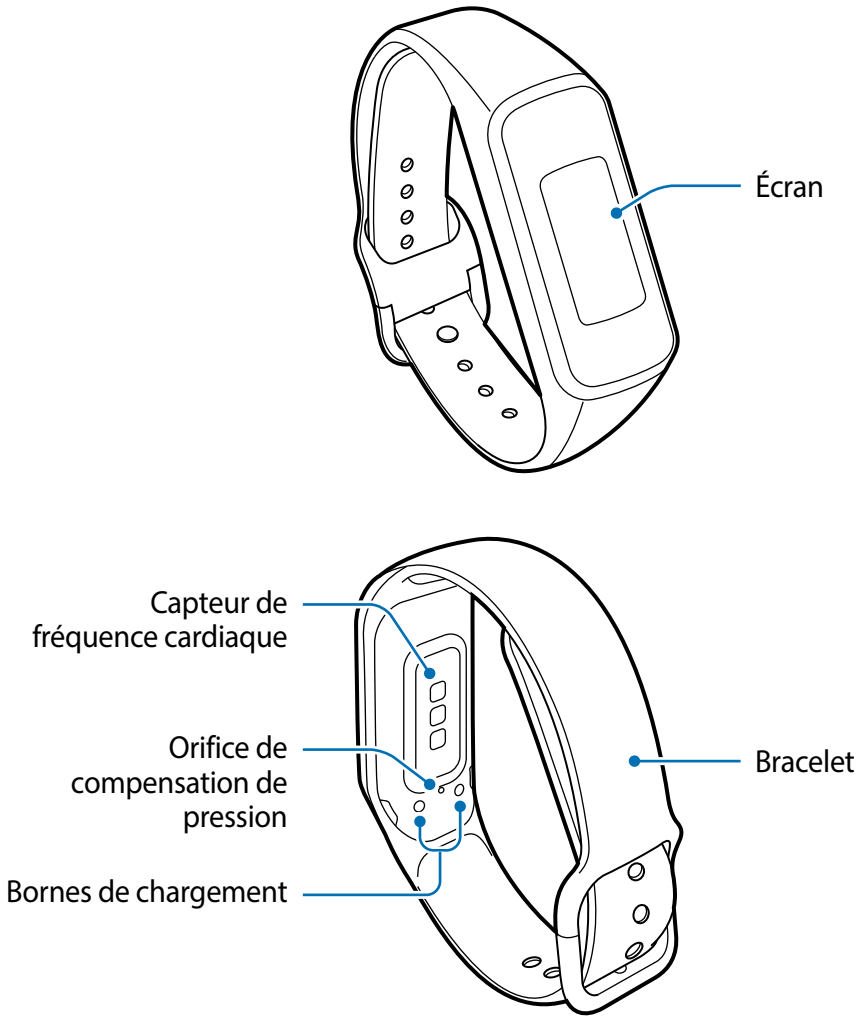

- Assurez-vous de garder le bracelet propre. Tout contact avec des contaminants, comme de la poussière ou des colorants, peut provoquer des taches sur le bracelet qui pourraient ne pas s'éliminer complètement.
- N'insérez pas d'objets pointus dans l'orifice de compensation de pression. Cela pourrait endommager les composantes internes de la Galaxy Fit® et altérer son étanchéité à l'eau.
- Si vous utilisez une montre dont les parties en verre ou en acrylique sont brisées, il peut y avoir un risque de blessure. N'utilisez la montre qu'après l'avoir fait réparer dans un centre de service Samsung.

L'orifice de compensation de la pression assure le bon fonctionnement des composantes internes et des capteurs de la Galaxy Fit® lorsque vous l'utilisez dans un environnement avec des variations de pression atmosphérique.

Chargeur

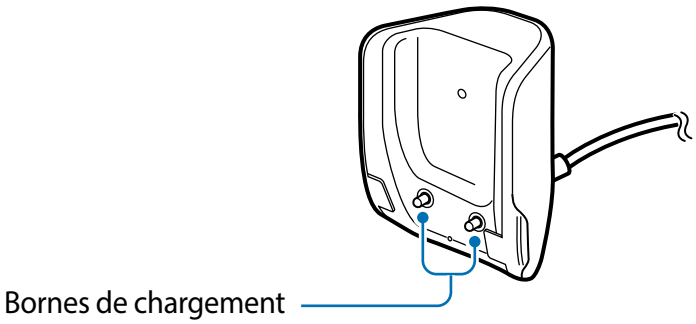

N'exposez pas le chargeur à l'eau, car il pourrait ne pas avoir la même certification de résistance à l'eau et à la poussière que votre Galaxy Fit℮.

Pile

Charger la pile

Vous devez charger la pile avant d'utiliser la montre pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Utilisez uniquement des chargeurs, piles et câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager la Galaxy Fit℮.

- Utilisez le chargeur fourni. La Galaxy Fit℮ ne peut pas être correctement rechargée avec le chargeur d'un autre fabricant.
- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager la montre. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise et être aisément accessible en cours de chargement.

1 Branchez le câble chargeur à l'adaptateur USB.

2 Alignez le centre du chargeur avec la Galaxy Fit© et le crochet du chargeur avec l'encoche près des bornes de chargement de la Galaxy Fit©.

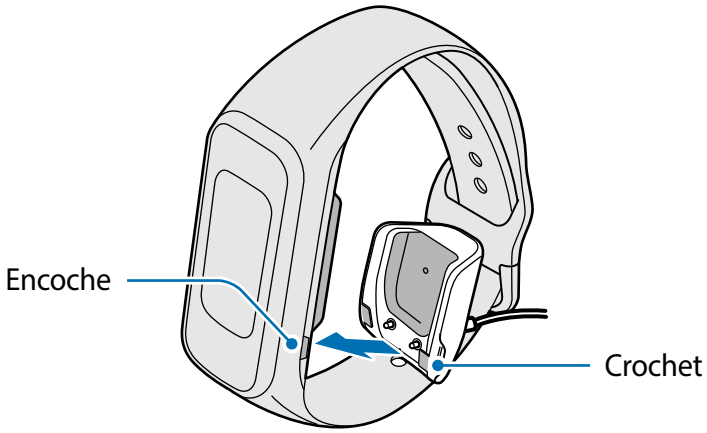

3 Pressez longuement la Galaxy Fit© et le chargeur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

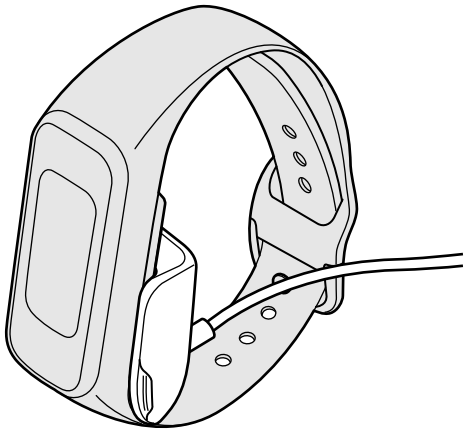

4 Une fois le chargement de la Galaxy Fit© terminé, tirez l'onglet du chargeur pour le débrancher. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise de courant.

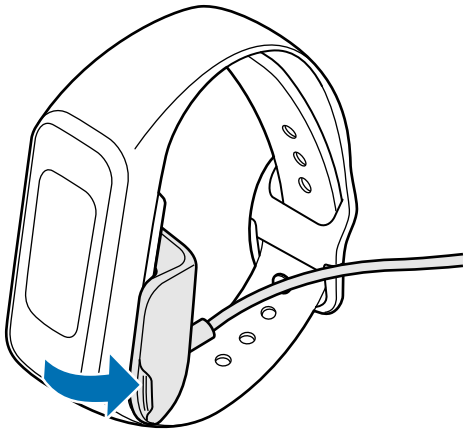

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre Galaxy Fit© est dotée de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Personnalisez les paramètres de notification dans l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile.
- Désactivez la fonctionnalité de vibration dans l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile.

Astuces et précautions relatives au chargement de la pile

- Après l'acquisition de la Galaxy Fit©, branchez le chargeur pour l'allumer. Vous devez charger suffisamment la pile.
- S'il y a un obstacle entre la Galaxy Fit© et le chargeur, la Galaxy Fit© pourrait ne pas se charger correctement. Évitez que la Galaxy Fit© et le chargeur ne soient en contact avec de la sueur, des liquides ou de la poussière.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer la Galaxy Fit© immédiatement, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer la Galaxy Fit©.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- Si la Galaxy Fit© est rechargée en même temps que d'autres appareils sur un chargeur multiple, le chargement risque de prendre plus de temps.
- La Galaxy Fit© peut être utilisée en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque la Galaxy Fit© est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si tel est le cas, déconnectez la Galaxy Fit© du chargeur.
- Il est possible que la Galaxy Fit© chauffe lorsqu'elle est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de la Galaxy Fit©. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre pour votre sécurité. Si cela se produit, retirez la montre du chargeur sans file et reprenez la recharge de la Galaxy Fit© après son refroidissement.
- Si la Galaxy Fit© ne se charge pas correctement, apportez-la dans un centre de services après-ventes Samsung.
- Évitez d'utiliser un câble chargeur tordu ou endommagé.

Porter la Galaxy Fit©

Mettre la Galaxy Fit© à votre poignet

Ouvrez la boucle et mettez le bracelet autour de votre poignet. Introduisez l'ergot dans le trou. Assurez-vous de régler la montre un trou plus loin qu'un ajustement normal afin d'éviter tout inconfort, car le bracelet peut être serré par inadvertance si l'extrémité du bracelet est tirée vers l'intérieur.

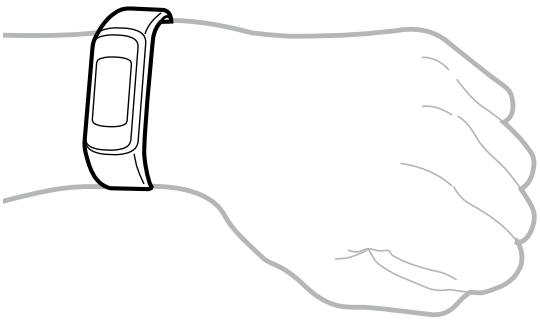

Ne pliez pas le bracelet de manière excessive. Ceci pourrait endommager la Galaxy Fit©.

Pour mesurer de façon plus précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Galaxy Fit©, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Porter le bracelet au poignet.

Conseils et précautions à propos du bracelet

- Prenez certaines précautions lorsque vous portez la Galaxy Fit©. Si votre peau est sensible ou si vous serrez la Galaxy Fit© trop fort, vous pouvez ressentir un certain inconfort.
- Certaines personnes peuvent éprouver un certain inconfort lorsqu'elles portent la Galaxy Fit© pendant de longues périodes.
- Des irritations de la peau peuvent se produire en raison d'allergie, de facteurs environnementaux, d'autres facteurs, ou d'exposition de votre peau au savon ou à de la sueur pour une longue durée.
- Ne portez pas la Galaxy Fit© trop serrée. Veillez à garder l'appareil propre et sec. Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.

Retirer la Galaxy Fit©

Lorsque vous retirez la Galaxy Fit©, tirez la boucle vers le bas et retirez-la comme indiqué sur la figure ci-dessous.

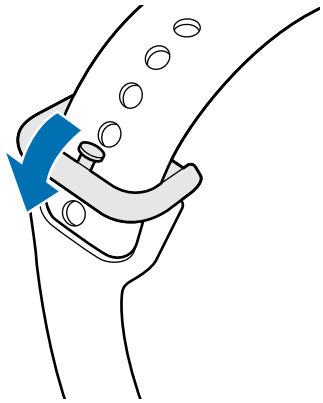

Remplacer le bracelet

Détachez le bracelet de la Galaxy Fit© pour le remplacer.

1 Tout en pressant la Galaxy Fit©, tirez l'un des côtés du bracelet pour le soulever.

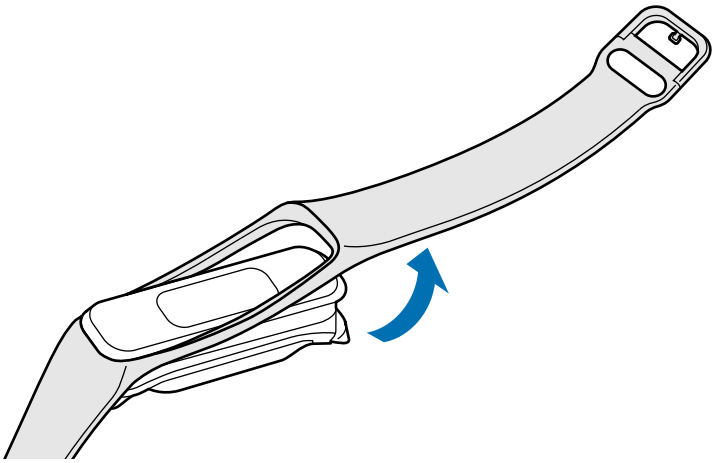

- Assurez-vous de tirer le bracelet près de l'écran. Si vous tirez sur l'extrémité du bracelet, vous pourriez l'endommager.
- Tenez la Galaxy Fit© stable et retirez le bracelet. Sinon, vous pourriez endommager la Galaxy Fit© pendant le remplacement du bracelet.

2 Insérez un côté du bracelet sur l'un des côtés de la Galaxy Fit© et tirez délicatement l'autre côté du bracelet pour le poser sur la Galaxy Fit©.

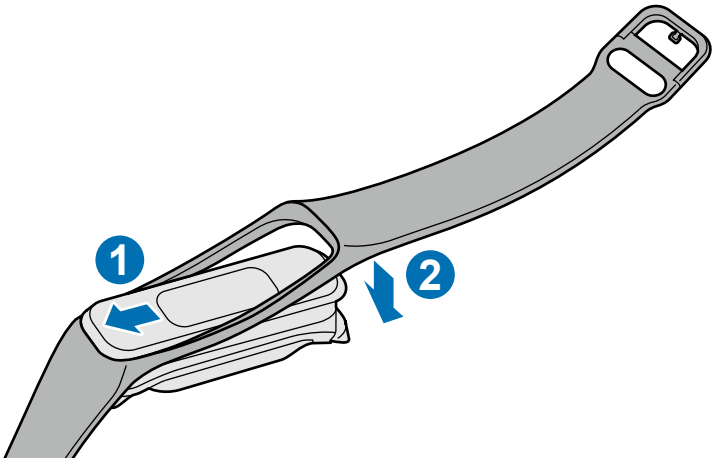

Allumer et éteindre la Galaxy Fit©

Branchez la Galaxy Fit© au chargeur pour l'allumer.

Lorsque vous allumez la Galaxy Fit© pour la première fois ou que vous la réinitialisez, des instructions à l'écran apparaissent pour ouvrir l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Connecter le bracelet à un appareil mobile.

La Galaxy Fit© n'a pas de bouton Allumer/Éteindre, elle s'allume lorsque la pile se charge.

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer la Galaxy Fit©

Si votre Galaxy Fit© se bloque et ne répond plus, branchez le chargeur pendant plus de 3 secondes pour la redémarrer. Si la Galaxy Fit© et l'appareil mobile sont connectés, vous pouvez aussi lancer l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Accueil** → **À propos du bracelet** → **Redémarrage du bracelet** pour la redémarrer.

Connecter le bracelet à un appareil mobile

Installer l'application Galaxy Wearable

Pour connecter votre Galaxy Fit© à un appareil mobile, installez l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile.

Selon l'appareil mobile utilisé, vous pouvez télécharger l'application Galaxy Wearable depuis :

- des appareils Android de Samsung : **Galaxy Store**, **Play Store**
- d'autres appareils Android : **Play Store**

Vous ne pouvez pas installer l'application Galaxy Wearable sur des appareils mobiles ne prenant pas en charge la Galaxy Fit©. Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec la Galaxy Fit©.

Connecter la Galaxy Fit© à un appareil mobile par Bluetooth

Galaxy Fit©

1 Branchez la Galaxy Fit© au chargeur.

Appareil mobile

2 Activez la fonctionnalité Bluetooth.

3 Lancez l'appli **Galaxy Wearable**.

Le cas échéant, mettez à jour l'application Galaxy Wearable vers la version la plus récente.

4 Touchez **Démarrer le trajet**.

5 Sélectionnez votre montre sur l'écran.

Si vous ne trouvez pas votre montre, touchez **La mienne est absente**.

6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Une fois la connexion établie, un cadran apparait sur l'écran de la Galaxy Fit©.

- Les méthodes de connexion et les écrans peuvent varier selon votre appareil mobile et la version logicielle.
- La prise en charge des appareils mobiles et des fonctions peut varier selon votre zone géographique, votre fournisseur de services et le fabricant de l'appareil. Visitez le site www.samsung.com/ca pour consulter la liste des appareils compatibles.
- Installez la plus récente version de l'application Samsung Health pour utiliser toutes les fonctions de la Galaxy Fit©.

Connecter la Galaxy Fit© à un nouvel appareil mobile

Vous pouvez connecter votre Galaxy Fit© à d'autres appareils mobiles. Cependant, la Galaxy Fit© se réinitialise lorsque vous la connectez à un nouvel appareil mobile.

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez ☰ → **Déconnecter**.

3 Sur le nouvel appareil mobile, lancez l'appli **Galaxy Wearable** pour le connecter à votre Galaxy Fit©.

Si l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter est déjà connecté à une autre Galaxy Fit©, la Galaxy Fit© ne peut établir la connexion. Déconnectez votre appareil mobile de l'ancienne Galaxy Fit© pour établir la connexion avec la nouvelle Galaxy Fit©.

Contrôler l'écran

Allumer l'écran

Soulevez votre Galaxy Fit© lorsque vous la portez au poignet pour allumer l'écran.

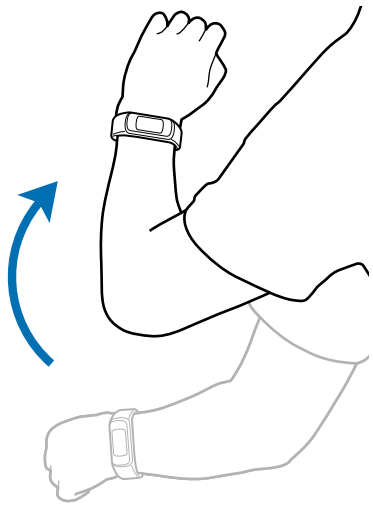

L'écran s'éteint automatiquement si la Galaxy Fit© n'est pas utilisée pour une période donnée.

Vous pouvez régler la Galaxy Fit© afin d'allumer l'écran en le touchant deux fois. Lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Accueil** → **Avancés** → **Activation de l'écran** → **Toucher deux fois**.

- Évitez tout contact de l'écran avec d'autres appareils électroniques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran.
- Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu.
- Il est recommandé d'éviter d' utiliser des graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).

- L'écran fonctionne mieux lorsque vous le touchez. Comme l'écran n'est pas un écran tactile, la fonction de balayage ne fonctionne pas.
- Il est recommandé d'utiliser vos doigts pour toucher l'écran.

Vous pouvez aller à une autre page en touchant l'écran avec votre doigt. La Galaxy Fit© détecte lorsque vous touchez l'écran à l'endroit illustré ci-dessous.

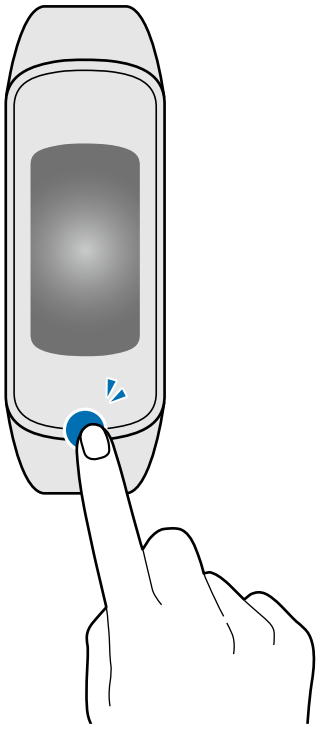

Composition de l'écran

L'écran Montre constitue le point de départ pour accéder aux divers écrans de la Galaxy Fit©. Vous pouvez afficher les autres écrans en touchant l'écran avec votre doigt.

Montre | Pas | Calories | Sommeil | Météo

Les widgets et les notifications disponibles, ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle et de la version logicielle.

Écran Montre

Vous pouvez voir l'heure qu'il est. Vous pouvez aussi consulter les données sur votre santé, comme le nombre de pas ou la fréquence cardiaque.

Pour changer le style de cadran, lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Cadrans** et touchez un style de cadran.

Écrans des widgets

Pour pouvez facilement consulter les données sur votre santé et vos activités et afficher l'information sur les applications, comme la météo et votre agenda, pour certains appareils mobiles connectés.

Pas | Calories | Sommeil | Météo | Calendrier | Fréq. card.

Notifications

Consulter les notifications

Si une alarme sonne ou si vous avez un appel, un message ou une notification sur votre appareil mobile, la Galaxy Fit® vibrera. Sur l'écran de la Galaxy Fit®, vous pouvez voir le type de notification, consultez les notifications sur votre appareil mobile connecté ou acceptez l'appel.

Bloquer les notifications

1 Lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **Notifications**.

3 Touchez le bouton pour désactiver la fonctionnalité

Pour bloquer les notifications par application, touchez **Gérer les notifications** et touchez le bouton correspondant à l'application.

Widgets et fonctionnalités

Widget Samsung Health

Introduction

En connectant votre Galaxy Fit© à vos appareils mobiles, vous pouvez enregistrer et gérer les données relatives à la santé dans l'application Samsung Health. Samsung Health enregistre et gère vos activités quotidiennes et votre rythme de sommeil pour mieux maintenir des habitudes saines.

Vous pouvez voir les données relatives à la santé en temps réel sur l'écran Widget Galaxy Fit© et voir de l'information supplémentaire dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile.

- Les fonctionnalités de Samsung Health ont été conçues seulement à des fins de loisir, de bienêtre et de remise en forme. Elles ne doivent pas servir à des fins médicales. Avant d'utiliser ces fonctionnalités, lisez attentivement les instructions.
- Toute information obtenue en utilisant la Galaxy Fit©, le logiciel Fit ou toute application prétéléchargée pourrait s'avérer non appropriée, non exacte, non complète ou non fiable.

Porter le bracelet au poignet

- Lorsque vous lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets** pour ajouter le widget Fréquence cardiaque ou touchez **Cadrans** et sélectionnez un cadran qui inclut l'information sur la fréquence cardiaque, la Galaxy Fit© fera automatiquement le suivi de votre fréquence cardiaque. Pour mesurer votre fréquence cardiaque, portez la Galaxy Fit© à l'avant-bras, au-dessus du poignet, comme illustré ci-dessous.
- Si vous serrez trop la Galaxy Fit©, vous pouvez ressentir des irritations cutanées, et si vous ne la serrez pas suffisamment, vous pouvez ressentir des frottements.

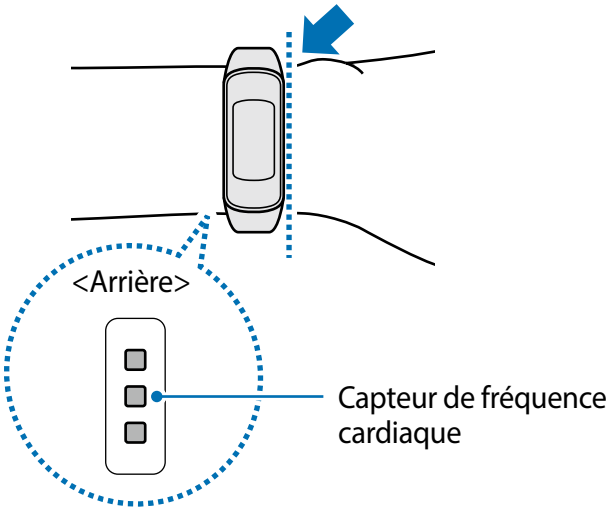

- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être réduite selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.
- Utilisez la fonctionnalité de fréquence cardiaque uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Cela pourrait entrainer des troubles oculaires. Empêchez les enfants de regarder fixement ces lumières.
- Les températures basses peuvent affecter les mesures ; en hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu. Ne bougez pas pendant les mesures de la fréquence cardiaque. Vos mouvements risquent d'entrainer une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous puis recommencez la mesure.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Évitez de parler, bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Cela risque d'entrainer une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Le capteur de fréquence cardiaque utilisant la lumière pour mesurer la fréquence cardiaque, sa fiabilité peut varier selon certains facteurs physiques qui affectent l'absorption et la réflexion de lumière, comme la circulation/pression sanguine, l'état de la peau, et le positionnement et la concentration des vaisseaux sanguins. En outre, si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, cela peut entrainer des mesures inexactes.
- Les mesures peuvent être inexactes sur les personnes dont les poignets sont très fins, car l'appareil n'est pas assez serré et la lumière n'est pas répartie de manière uniforme. Si les mesures de fréquence cardiaque ne fonctionnent pas correctement, déplacez le capteur de fréquence cardiaque de l'appareil à droite, à gauche, en bas ou en haut sur votre poignet, ou tournez l'appareil afin que le capteur de fréquence cardiaque soit positionné à l'intérieur du poignet.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez. Tout obstacle entre le bracelet de l'appareil et votre poignet, comme du duvet ou tout autre objet, peut empêcher la répartition uniforme de la lumière. Veillez à éliminer ces obstacles avant toute utilisation.
- Si votre montre devient chaude au toucher, retirez-la jusqu'à ce qu'elle refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de la montre peut entrainer une brulure.

Reconnaissance automatique de l'activité

Si vous faites une activité pendant plus de 10 minutes en portant la Galaxy Fit©, elle détecte automatique une activité en cours et enregistrer les données, comme le type d'activité, la durée et les calories brulées.

Lorsque vous interrompez l'activité pour plus d'une minute, la Galaxy Fit© détecte automatiquement l'arrêt de l'activité et désactive la fonctionnalité. Consultez les données sur l'activté dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile connecté à la Galaxy Fit©.

- Vous pouvez consulter la liste des activités prises en charge par la fonctionnalité de reconnaissance automatique d'une activité. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Détection entrain.**.
- La fonctionnalité de Reconnaissance automatique de l'activité mesure la distance parcourue et les calories brulées à l'aide du capteur d'accélération. La précision des mesures peut varier selon vos habitudes de marche, vos routines d'entrainement et votre mode de vie.

Informations supplémentaires

- L'objectif de cette collecte de données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bienêtre, de données de sauvegarde/de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si la Galaxy Fit© est connectée à un appareil mobile, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que la Galaxy Fit© soit affectée par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser la Galaxy Fit© à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.

- Selon la version logicielle de l'application, le contenu utilisé dans l'application Samsung Health peut différer. Les services offerts avec l'application sont sujets à modification ou annulation d'assistance sans préavis.
- La disponibilité des fonctions et services Samsung Health dépend de la législation et des règlementations en vigueur dans votre région.
- Certaines fonctions Samsung Health peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
- Les fonctions de Samsung Health sont indiquées uniquement à titre d'information. Elles ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.

Pas

La Galaxy Fit© compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

Touchez l'écran pour aller à l'écran widget Pas.

Consultez la distance parcourue dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile connecté à la Galaxy Fit©.

- Comme la Galaxy Fit© ne détecte votre mouvement qu'après un certain temps, un bref délai peut être observé avant que le dispositif de suivi de pas ne commence à compter vos pas et à afficher le nombre de pas. Aussi, pour un compte plus précis du nombre de pas, un bref délai peut également être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez le dispositif de suivi du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Définir un objectif de pas

Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Objectif pas** pour définir un objectif quotidien de pas.

Sommeil

Analysez votre rythme de sommeil et faites-en le suivi en mesurant votre fréquence cardiaque pendant que vous dormez.

Pour mesurer de façon précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Galaxy Fit℮, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Porter le bracelet au poignet.

Mesurer votre rythme de sommeil

1 Portez votre Galaxy Fit℮ pendant votre sommeil.

La Galaxy Fit℮ mesurera votre rythme de sommeil.

2 Touchez l'écran pour activer l'écran Sommeil lorsque vous vous réveillez.

3 Consultez votre rythme de sommeil sur l'écran widget Sommeil.

Consultez votre rythme de sommeil et les données associées dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile connecté à la the Galaxy Fit℮.

Fréquence cardiaque

Mesurez et enregistrez votre fréquence cardiaque.

- L'indicateur de fréquence cardiaque de la Galaxy Fit© a été conçu uniquement à titre d'information. Il ne saurait être utilisé pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Pour mesurer de façon précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Galaxy Fit©, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Porter le bracelet au poignet.
- La Galaxy Fit© peut être utlisée comme accessoire de mesure de fréquence cardiaque. Connectez la Galaxy Fit© et votre appareil mobile, touchez le suivi d'activité dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile pour démarrer l'activité. Vous pouvez voir les mesures de fréquence cardiaque sur l'écran d'activité, les résultats du suivi d'activité et le suivi des fréquences cardiaques.

Respectez les consignes suivantes avant de mesurer votre fréquence cardiaque :

- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, faites une pause puis recommencez la mesure.
- En hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Évitez de parler, bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ces actions risquent d'entrainer la prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Les mesures de la fréquence cardiaque peuvent varier selon la méthode de mesure et l'environnement ambiant.
- Si le capteur de fréquence cardiaque ne fonctionne pas, vérifiez la position de la Galaxy Fit© sur votre poignet et veillez à ce qu'aucun obstacle ne gêne le capteur. Si le dysfonctionnement du capteur de fréquence cardiaque persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Mesurer votre fréquence cardiaque

La Galaxy Fit© mesure et enregistre automatiquement votre fréquence cardiaque à intervalles réguliers.

Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets** pour ajouter le widget Fréquence cardiaque ou touchez **Cadrans** qui inclut l'information sur la fréquence cardiaque pour mesurer automatiquement votre fréquence cardiaque.

1 Touchez l'écran pour activer l'écran widget Fréquence cardiaque.

2 Consultez votre fréquence cardiaque sur l'écran widget.

Calories

Vous pouvez connaitre la quantité de calories que vous brulez au quotidien.

Touchez l'écran pour activer l'écran widget Calories.

Les données de vos calories brulées tiennent compte de votre métabolisme de base qui est calculé à partir des informations enregistrées dans votre profil. Lorsque vous lancez cette fonctionnalité pour la première utilisation, votre métabolisme énergétique jusqu'au moment où vous avez lancé cette fonctionnalité sera affiché comme le nombre de calories que vous avez brulées.

Météo

Consultez les conditions météo sur la Galaxy Fit© pour les lieux définis sur l'appareil mobile connecté.

Touchez l'écran pour activer l'écran widget Météo.

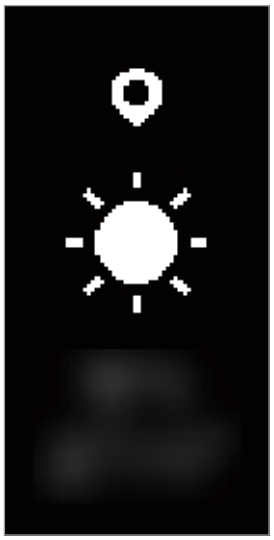

Calendrier

Vous pouvez consulter votre agenda pour les évènements enregistrés sur votre appareil mobile depuis la Galaxy Fit℮.

Touchez l'écran pour activer l'écran widget Calendrier.

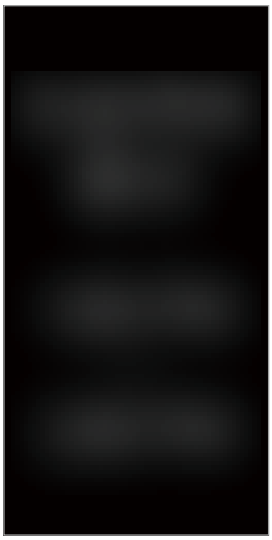

Tous les évènements enregistrés sur votre appareil mobile seront automatiquement synchronisés avec la Galaxy Fit℮ connectée. Vous pouvez consulter les évènements et recevoir des alarmes sur la Galaxy Fit℮.

Appli Galaxy Wearable

Introduction

Pour connecter votre Galaxy Fit© à un appareil mobile, vous devez installer l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile. Depuis l'appli Galaxy Wearable, vous pouvez vérifier l'information sur la Galaxy Fit© et personnaliser ses paramètres, comme les paramètres de notification.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend du type d'appareil mobile connecté.

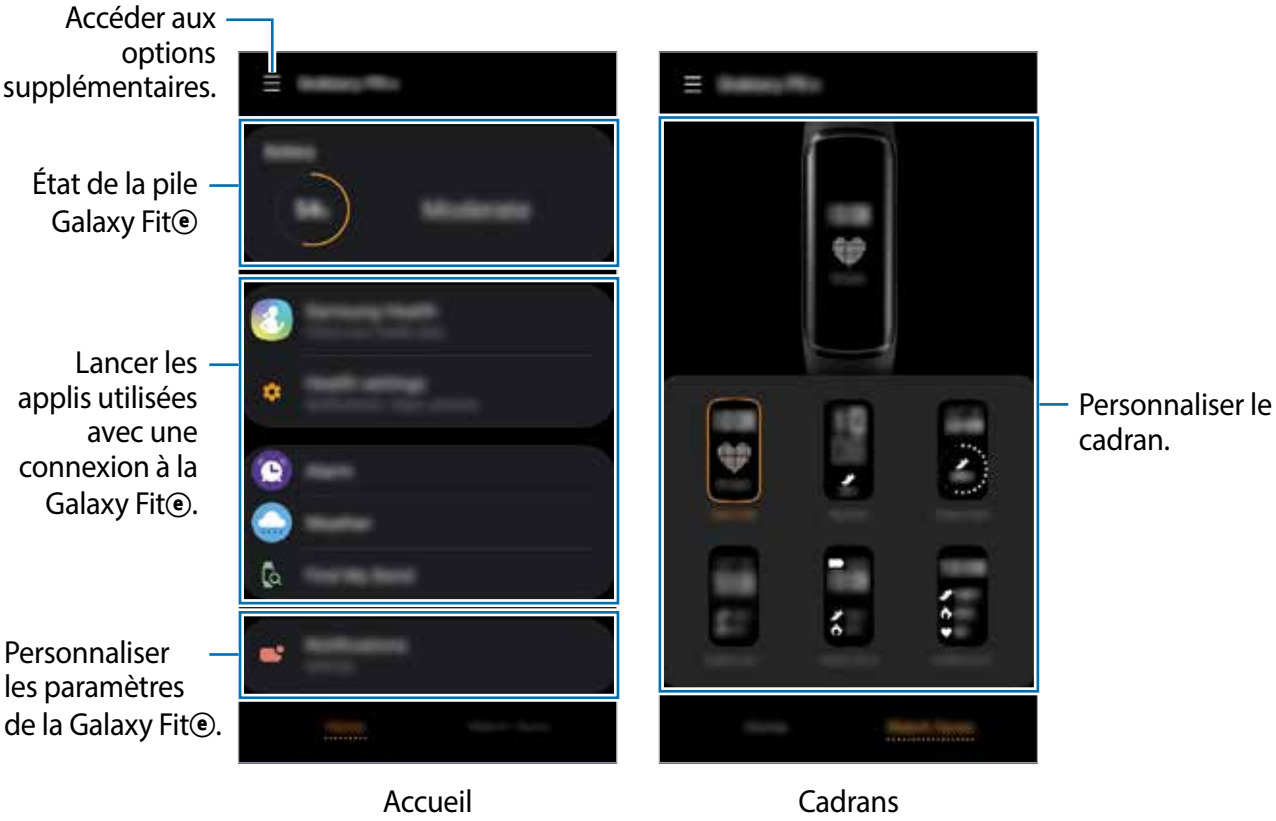
Accéder aux options supplémentaires.
État de la pile Galaxy Fit©
Lancer les applis utilisées avec une connexion à la Galaxy Fit©.
Personnaliser les paramètres de la Galaxy Fit©.
Personnaliser le cadran.
Accueil
Cadrans

Touchez pour utiliser les options suivantes :

- **Connecter nouvel appareil** : pour déconnecter votre appareil mobile connecté de la Galaxy Fit© et en connecter un nouveau. Sélectionnez votre appareil dans l'écran ou touchez **La mienne est absente** si vous ne trouvez pas l'appareil, et suivez les instructions à l'écran pour connecter le nouvel appareil.
- **Déconnecter** : pour déconnecter votre appareil mobile connecté de la Galaxy Fit©.
- **Notifications des applications** : pour changer les divers paramètres de notification de l'appli Galaxy Wearable sur l'appareil mobile.
- **Mode d'emploi** : pour consulter le mode d'emploi de la Galaxy Fit©.
- **Nous contacter** : **Samsung Members** offre un service de soutien aux clients, comme le diagnostic de problèmes de l'appareil, une foire aux questions et l'émission de rapports d'erreurs. Vous pouvez aussi partager l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles ou astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre tout problème rencontré lors de l'utilisation de votre appareil.

  La disponibilité de cette option dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services, ou si votre modèle prend en charge l'application **Samsung Members**.

Accueil

Consultez l'état de votre Galaxy Fit©, et personnalisez-en les paramètres. Vous pouvez aussi lancer des applications utilisées en connectant la Galaxy Fit©.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil**.

Pile

Affichez le niveau de pile restant de votre Galaxy Fit©.

Samsung Health

Consultez les données de votre Galaxy Fit© enregistrées dans l'appli Samsung Health.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Samsung Health**.

Paramètres de santé

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de santé de la Galaxy Fit®.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Paramètres de santé**.

- **Notifications** : pour activer et désactiver les notifications pour la détection de durée de l'activité, la temps d'inactivité, l'atteinte ou non de votre objectif de pas à effectuer.
- **Objectif pas** : pour afficher ou modifier l'objectif de pas enregistré dans l'appli Samsung Health.
- **Détection entrain.** : pour activer la reconnaissance automatique d'une activité sur la Galaxy Fit®.

Alarme

Créez et gérez des alarmes.

Définir des alarmes

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **Alarme** → **Ajouter une alarme**.

Si vous avez une alarme enregistrée, touchez + au haut de la liste des alarmes.

3 Définissez l'heure de l'alarme et sélectionnez, les jours de répétition de l'alarme et touchez **ENREGISTRER**.

L'alarme enregistrée s'ajoute dans la liste des alarmes. La Galaxy Fit® vibrera à l'heure définie.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez le bouton près de l'alarme dans la liste des alarme.

Arrêter une alarme

Lorsqu'une alarme sonne, touchez deux fois l'écran de la Galaxy Fit®.

Supprimer une alarme

Dans la liste des alarmes, touchez longuement une alarme, et touchez **Supprimer**. Vous pouvez aussi toucher 🗑 au haut de l'écran, sélectionnez une alarme, et touchez **Supprimer**.

Météo

Consultez les conditions météo sur l'écran widget Météo de la Galaxy Fit© ou modifiez les paramètres Météo.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Météo** → **Paramètres** pour changer les paramètres, comme l'unité de température, la fréquence de mise à jour des conditions météo, ou l'utilisation de la position actuelle.

Recherche de mon bracelet

Si vous égarez la Galaxy Fit©, utilisez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile pour la retrouver.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible si vous utilisez la Galaxy Fit© sans une connexion à un appareil mobile.

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Recherche de mon bracelet**.

2 Touchez .

La Galaxy Fit© vibrera et l'écran s'allumera. Pour arrêter la vibration, touchez deux fois l'écran de la Galaxy Fit©, ou touchez sur l'appareil mobile.

Notifications

Modifiez les paramètres de la fonctionnalité de notification. Restez informé de divers évènements, comme les nouveaux messages reçus sur l'appareil mobile.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Notifications**, touchez le bouton pour en activer la fonctionnalité, et activez les éléments.

- **Gérer les notifications** : pour sélectionner les applications de l'appareil mobile pour lesquelles des notifications seront envoyées à la Galaxy Fit©.
- **Affichage lors utilisation tél.** : pour afficher les notifications sur votre Galaxy Fit© même si vous utilisez votre appareil mobile.
- **Allumer l'écran** : pour activer l'écran de votre Galaxy Fit© à la réception des notifications.

Widgets

Personnalisez les widgets sur la Galaxy Fit℮. Vous pouvez aussi réorganiser les widgets.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Widgets**.

Ajouter ou supprimer des widgets

Touchez ⊖ près du widget à supprimer ou touchez ⊕ près du widget à ajouter et touchez **ENREG.**.

Le widget est ajouté ou supprimé de la Galaxy Fit℮.

Réorganiser les widgets

Touchez ⇕ près d'un widget et tirez-le vers un autre emplacement et touchez **ENREG.**.

L'ordre des widgets est changé sur la Galaxy Fit℮.

Vibration

Activez ou désactivez la vibration sur la Galaxy Fit℮. Même si la fonctionnalité de vibration est désactivée, certaines notifications peuvent causer une vibration.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Vibration**.

Avancés

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres de commandes de la Galaxy Fit℮.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Avancés**.

- **Activation de l'écran** : pour définir la méthode utilisée pour allumer l'écran de la Galaxy Fit℮.
- **Ne pas déranger** : pour couper tous les sons des notifications, à l'exception des alarmes et ne pas allumer l'écran de la réception de notifications.
- **Obscurcir l'écran** : pour atténuer la luminosité de l'écran (Activer maintenant ou à Activation programmée).

Compte et sauvegarde

Enregistrez votre compte Samsung et connectez-vous-y pour synchroniser, sauvegarder ou restaurer les données de votre Galaxy Fit© au moyen de Samsung Cloud. Vous pouvez également accéder à votre compte Samsung enregistré sur votre appareil mobile connecté.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde**.

- **Compte Samsung** : Ajoutez votre compte Samsung à utiliser avec votre Galaxy Fit©.
- **Sauvegarder et restaurer** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre Galaxy Fit©. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les données de la montre.

Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Gérer les données de la montre

Conservez vos informations personnelles, données de widgets et paramètres en toute sécurité sur votre Galaxy Fit©. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement, et même sauvegarder automatiquement les données de votre Galaxy Fit©.

Les données de votre Galaxy Fit© seront automatiquement enregistrées dans l'appli Samsung Health sur l'appareil mobile connecté. Seules les données des derniers 7 jours sont enregistrées dans la Galaxy Fit©.

Restaurer les données

Pour restaurer les données de votre Galaxy Fit©, lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde** → **Sauvegarder et restaurer** → **Restaurer les données**, sélectionnez l'élément à restaurer, et touchez **Restaurer**. La plus récente sauvegarde sera restaurée.

Sauvegarder les données

Pour sauvegarder les données de votre Galaxy Fit®, lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données**, sélectionnez l'élément à sauvegarder, et touchez **SAUVEGARDER**. Les données seront enregistrées dans Samsung Cloud.

Sauvegarder les données automatiquement

Pour sauvegarder automatiquement les données enregistrées sur la Galaxy Fit® avec Samsung Cloud et y accéder de n'importe quel appareil, lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données**, et touchez le bouton **Sauvegarde automtique** pour en activer la fonctionnalité.

À propos du bracelet

Consultez l'état et d'autres informations de la Galaxy Fit®. Vous pouvez aussi mettre à jour le logiciel de la Galaxy Fit®.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **À propos du bracelet**.

- **Mise à jour du logiciel du bracelet** : pour mettre à jour la Galaxy Fit® avec la version la plus récente.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales de la Galaxy Fit®.
- **Signalement infos diagnostic** : pour envoyer automatiquement le diagnostic et les informations d'utilisation de la Galaxy Fit® à Samsung.
- **Nom du périph.** : pour changer le nom de la Galaxy Fit®.
- **Informations sur l'appareil** : pour afficher diverses informations sur la Galaxy Fit®, comme l'adresse Bluetooth et le numéro de série.
- **Réinitialiser le bracelet** : pour supprimer toutes les données de votre Galaxy Fit®.
- **Redémarrage du bracelet** : pour redémarrer la Galaxy Fit®.
- **Aide** : pour savoir comment utiliser la Galaxy Fit® et définir les fonctionnalités prises en charge.

Mettre à jour le logiciel avec l'application Galaxy Wearable

Vous pouvez mettre à jour la Galaxy Fit© avec la plus récente version logicielle au moyen du service FOTA (firmware over-the-air).

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **À propos du bracelet** → **Mise à jour du logiciel du bracelet** → **Téléchargement et installation**.

3 Touchez **TÉLÉCHARGER** et installez la plus récente version logicielle sur votre appareil mobile.

4 Lisez les instructions à l'écran et touchez **INSTALLER MAINTENANT**.

La Galaxy Fit© va copier le logiciel mis à jour depuis votre appareil mobile et redémarrer.

Pour vérifier les mises à jour disponibles et les télécharger automatiquement, touchez le bouton **Téléchargement auto par Wifi** pour activer la fonctionnalité. Les mises à jour sont téléchargées seulement si l'appareil mobile est connecté à un réseau Wifi.

À propos de Galaxy Wearable

Affichez la version de l'appli Galaxy Wearable.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **À propos de Galaxy Wearable**.

Cadrans

Vous pouvez changer le type d'horloge qui s'affiche sur l'écran Montre.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Cadrans**, et sélectionnez un style d'horloge. Le type d'horloge sélectionné sera appliqué à l'écran Montre.

Annexes

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre Galaxy Fit℮.

Votre Galaxy Fit℮ ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer la Galaxy Fit℮. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer la Galaxy Fit℮.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran

- L'écran fonctionne au moyen d'un capteur d'accélération. Pour améliorer la vitesse de reconnaissance de l'accéléromètre, ne serrez pas trop la Galaxy Fit℮ lorsque vous la portez au poignet et touchez fermement l'écran.
- Redémarrez votre Galaxy Fit℮ afin de mettre fin à d'éventuelles défectuosités logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle la plus récente de votre Galaxy Fit℮.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

L'écran ne s'allumer pas même si vous le touchez

- Lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Accueil** → **Avancés** → **Activation de l'écran** → **Double touche**.
- L'écran s'allume s'allume lorsque vous le touchez deux fois.

Votre Galaxy Fit® se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Forcer le redémarrage

Si votre Galaxy Fit® se bloque et ne répond plus, branchez le chargeur pendant plus de 3 secondes pour la redémarrer.

Réinitialiser la Galaxy Fit®

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Accueil** → **À propos du bracelet** → **Réinitialiser le bracelet**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre Galaxy Fit®, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. Sauvegardez les données de la Galaxy Fit® depuis l'appli Galaxy Wearable ou Samsung Cloud.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser votre Galaxy Fit®

- Réinitialisez votre Galaxy Fit® et réessayez.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum). Ce rayon d'action peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou la Galaxy Fit® et l'appareil mobile sont déconnectés

- Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth est activée sur les deux appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre les deux appareils, tels que des murs ou des équipements électriques.
- Vérifiez que l'appareil mobile est bien équipé de la plus récente version de l'application Galaxy Wearable. Mettez à jour à la récente version, si ce n'est déjà fait.
- Vérifiez que votre Galaxy Fit® et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum). Ce rayon d'action peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.

- Redémarrez les deux appareils ainsi que l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile.

La Galaxy Fit© n'arrive pas à mesurer votre fréquence cardiaque

- Portez la Galaxy Fit© à l'avant-bras, au-dessus du poignet.
- Vérifiez que le widget Fréquence cardiaque est ajouté. La Galaxy Fit© mesure automatiquement votre fréquence cardiaque si le widget est ajouté.
- Sélectionnez un cadran incluant les données sur la fréquence cardiaque.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Vérifiez que la Galaxy Fit© est connectée correctement au chargeur et que ce dernier est connecté correctement à l'adaptateur USB.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la Galaxy Fit© ou la pile sont exposées à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- Si vous utilisez les fonctionnalités de mesure de la fréquence cardiaque et de touche de l'écran, la consommation d'énergie de la pile augmente, ce qui réduit la durée d'autonomie de la pile.
- La pile est un produit consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

La Galaxy Fit© est chaude au toucher

Si la Galaxy Fit© surchauffe ou vous semble chaude durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si la Galaxy Fit© continue de surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Les données stockées sur la Galaxy Fit© ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur la Galaxy Fit©.

Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Sauvegardez les données de la Galaxy Fit© depuis l'appli Galaxy Wearable ou Samsung Cloud. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur la Galaxy Fit©.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boitier de la Galaxy Fit e

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entrainer l'élargissement de cet espace.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la pile**. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à la montre, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de la montre.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du nonrespect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre montre. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre montre. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre montre, veuillez respecter les consignes de sécurité.

Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas la montre, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas la montre avec les mains humides pendant son chargement

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

- Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre montre à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de la montre.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre montre et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre montre. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager la montre.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas la montre dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur la montre, celle-ci risque d'être endommagée, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou la montre

Manipulez et jetez la montre et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou la montre au feu. Ne placez pas la pile ou la montre sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre montre de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas la montre.
- Évitez d'exposer la montre à des conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager la montre, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver la montre à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de la montre et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de la montre.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

Ne rangez pas la montre sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- La montre pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas la montre dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de la montre et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieur à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre la montre et le chargeur sans fil

La montre pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas la montre et ne la portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager la montre ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent la montre, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de la montre que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

- Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez la montre à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre montre pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre montre dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre montre et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre montre du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.

- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre montre avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre montre.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre montre. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer la montre à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de la montre pourrait être endommagé ou la montre pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre montre peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre montre, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre montre.

N'utilisez pas votre montre près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre montre.

Éteignez la montre dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez la montre dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez la montre dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient la montre et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre montre ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de la montre ou de la pile, éteignez immédiatement votre montre et apportez-la à votre centre de services après-ventes Samsung

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre montre en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre montre et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre montre.
- Placez votre montre à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre montre quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre montre

Placez votre montre sur une surface plane

- Si votre montre tombe, elle pourrait être endommagée.

La montre peut être utilisée dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser la montre à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de la montre à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager la montre ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre montre dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre montre pourrait être endommagée ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre montre exposée au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.

- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas la montre près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre montre pourrait être égratignée ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas la montre à proximité d'un champ magnétique

- Votre montre pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges

N'utilisez pas la montre si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entrainer des dommages ou des dysfonctionnements.

Si la montre photo de votre montre est équipée d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

- L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre montre, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser la montre.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de la montre et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de la montre.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre montre, tenez-la de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de la montre et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entrainer un accident.

- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre montre.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre montre avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas la montre ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur la montre, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas la montre si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre montre est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre montre et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper la montre

- Cela pourrait endommager votre montre ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si la montre est pliée ou déformée, elle pourrait être endommagée ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre montre depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de la montre et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre montre peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de la montre :

- Tenez la montre près de votre bouche, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer la montre

- Toute modification apportée à votre montre pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre montre à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez la montre avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que la montre est allumée, cela pourrait entrainer des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre montre :

- Essuyez la montre ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de la montre ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre montre à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de la montre.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre montre dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre montre

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre montre, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre montre, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou la montre.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de la montre.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre montre, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez la montre afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.

- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre montre, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre montre avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre montre de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si la montre ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre montre avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de la montre.

Précautions spéciales et avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

RF du IC d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme à l'exposition de la IC rayonnements RF limites établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés au même endroit ou utilisés conjointement avec tout autre antenne ou émetteur.

Les bonnes pratiques de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

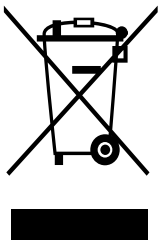

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Élimination de la pile de ce produit

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Droits d'auteur

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Toutes les autres marques et tous les droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'ISDE

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.